Consignes de mise en oeuvre

SOLITEX MENTO® 5000

Étapes de pose




1. Pose de l'écran

Dérouler l'écran et le fixer, au niveau du chevauchement, à l'aide d'agrafes galvanisées d'au moins 10 mm de large et 8 mm de long, à l'abri de l'humidité.
Laisser dépasser l'écran d'environ 4 cm sur les éléments de construction adjacents, afin de pouvoir y réaliser ultérieurement un raccord étanche au vent.



2. Chevauchement des lés

Prévoir des chevauchements d'au moins 10 cm.
Le marquage imprimé sert de repère.

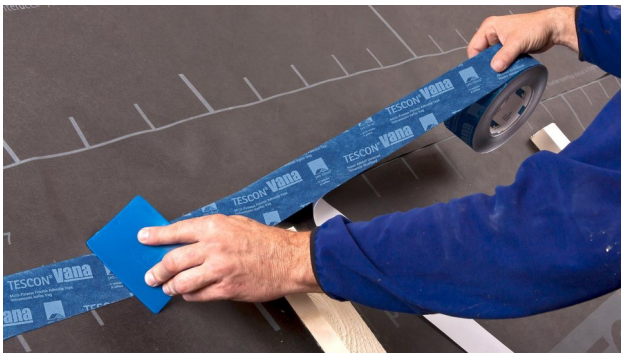

3. Collage des chevauchements

Nettoyer le support (il doit être sec, dépoussiéré, dégraissé et sans silicone) et effectuer éventuellement un essai de collage.
Centrer le ruban adhésif système TESCON VANA sur le chevauchement, puis le coller au fur et à mesure, en évitant d'exercer une traction, d'appliquer une charge ou de former des plis.
Maroufler la zone de collage (PRESSFIX), en veillant à une contre-pression suffisante.




4a. Collage des écrans connect

Dans le cas des écrans connect, coller le chevauchement à l'aide des deux zones autocollantes intégrées.



4b. Collage des écrans connect

Maroufler la zone de collage (PRESSFIX),
en veillant à une contre-pression suffisante.

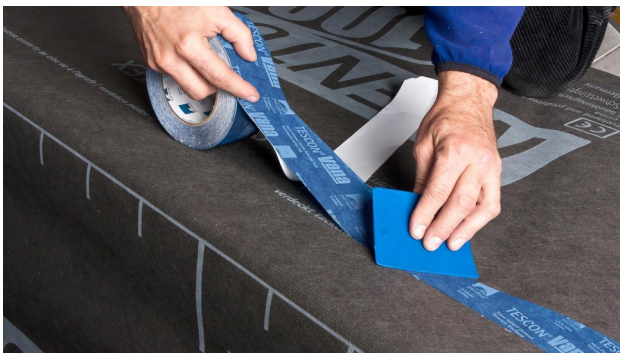


5a. Réalisation du faîtage / des arêtiers

Dans les sections intégralement isolées, passer les écrans par-dessus le faîtage / l'arêtier et les agrafer au niveau du contre-lattage.
Respecter un recouvrement des écrans d'au moins 10 à 15 cm.



5b. Réalisation du faîtage / des arêtiers

Ensuite, réaliser le collage étanche à l'air avec du ruban adhésif système TESCON VANA.
Alternative : coller une large bande de TESCON VANA par-dessus le faîtage.
Maroufler la zone de collage (PRESSFIX), en veillant à une contre-pression suffisante.

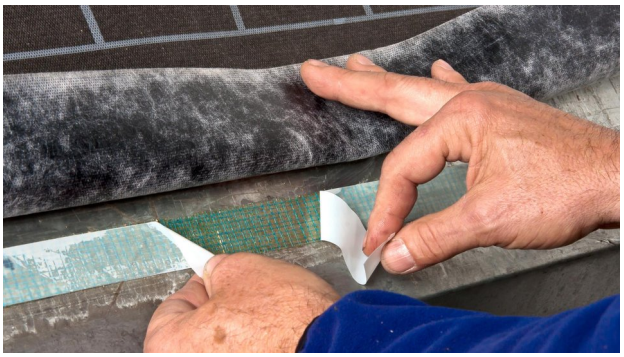

6. Raccord au pied de versant

Amener l'écran à l'égout jusqu'à la bavette ou la bande d'égout ; puis à l'aide de la zone autocollante intégrée (pour les écrans connect), du ruban adhésif double face DUPLEX ou simple face du système TESCON VANA, coller l'ensemble en évitant les plis.



7a. Raccord à des supports rugueux et/ou minéraux

Sur les couronnements de mur maçonné, appliquer tout d'abord un enduit de lissage.
Appliquer un cordon de colle du système ORCON F de 5 mm minimum d'épaisseur (éventuellement plus pour des supports très irréguliers).



7b. Raccord à des supports rugueux et/ou minéraux

Mettre en place l'écran avec une boucle de dilatation ; ne pas écraser complètement le cordon de colle.



8. Raccord à la fenêtre de toit

Raccorder les écrans MENTO aux surfaces lisses, dont les fenêtres de toit, cheminées, conduits et autres éléments constructifs qui traversent le toit, à l'aide du ruban adhésif système TESCON PROFECT.



9. Réalisation d'un élément déflecteur


En amont de l'élément constructif qui traverse le toit, former un déflecteur/gouttière en pente transversale et la coller sur l'écran.
Former le déflecteur de façon à ce que l'humidité soit acheminée, par une contre-latte, jusque dans la zone adjacente suivante qui n'est pas traversée par un élément constructif.



10. Taquet d'étanchéité

Pour réaliser une couverture provisoire, il faut intercaler la bande à taquets d'étanchéité TESCON NAIDECK entre le contre-lattage et l'écran MENTO.

Pose ultérieure d'une sous-toiture par l'intérieur

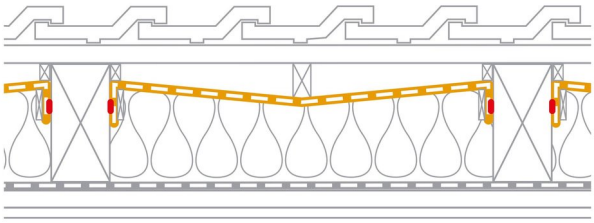

Principe de pose

La contre-latte flottante forme l'équivalent d'une noue et assure l'écoulement de l'eau éventuelle hors des chevrons jusqu'à l'égout.



Contre-lattage

Fixer une contre-latte sur les chevrons (min. 2 cm de haut, par exemple 2,5 x 4).
Au centre de la chambrée, visser une « contre-latte flottante » plus épaisse de 1,5 à 2 cm (soit 4 x 6 par exemple) dans le lattage.



Mise en oeuvre de l'écran

Mettre en place SOLITEX compartiment après compartiment, parallèlement ou perpendiculairement aux chevrons.
Veiller à ce que le chevauchement permette l'écoulement de l'eau.



Fixation et écoulement de l'eau

Fixer l'écran sur les côtés, à l'aide de liteaux.
Il est également possible d'utiliser des DASATOP FIX.
Garantir l'écoulement de l'eau par-dessus le mur gouttereau jusqu'à la gouttière.



C'est fini!

Sous-toiture finie, posée ultérieurement par l'intérieur.



Finalisation

Ensuite, isoler le compartiment.
Y intégrer la couche d'étanchéité à l'air, par exemple INTELLO, réaliser le parement intérieur.
C'est tout !

Système SOLITEX MENTO® – Pose ultérieure d'une sous-toiture par l'intérieur



Le système SOLITEX permet de pallier à l'absence de sous-toiture, en posant ultérieurement par l'intérieur l'un des écrans de cette gamme.
Les écrans SOLITEX sont pourvus d'un film fonctionnel monolithique non-poreux.
Il sont ainsi à la fois étanches à l'eau liquide venant de l'extérieur et capables de transporter activement l'humidité contenue dans la paroi vers l'extérieur.
Résultat : l'isolation thermique bénéficie d'une protection optimale.
Dans le cas d'isolants insufflés, nous recommandons d'utiliser un écran SOLITEX MENTO PLUS ou SOLITEX MENTO ULTRA avec armature.

Avantages

- Permet la réalisation de parois sûres : a la fois haute perméabilité à la vapeur d'eau et étanchéité maximale à la pluie battante
- Parois sèches : le film fonctionnel non poreux TEEE évacue activement l'humidité vers l'extérieur
- Résistance au vieillissement et thermostabilité maximales, grâce au film TEEE
- SOLITEX MENTO PLUS / ULTRA : Particulièrement robuste grâce à l'armature : approprié aux isolants à insuffler

Un système fiable pour la pose par l'intérieur

Dans le bâti existant, les toitures sans écran de sous-toiture et donc aussi sans contre-lattage ne sont pas rares.
Si l'ajout d'isolant est souhaitée dans ces configurations, il est recommandé pour la sécurité de la paroi d'installer un écran coupe-vent par l'intérieur.
Cette recommandation est valable pour une durée de 5 ans maximum.
La pente doit être de 20° mimimum, et il n'est pas possible d'abaisser la pente minimal recommandé pour la couverture (en fonction du type de tuiles ...).
Sa mise en oeuvre se fait par l'intérieur, chambrée de chevrons après chambrée.
Une «contre-latte» fixée contre le chevron (dans l'angle chevron / lattage) garantit la ventilation nécessaire de la couverture.
Une «contrelatte » flottante fixée à chant au milieu de l'entraxe des chevrons forme l'équivalent d'une noue pour l'écran SOLITEX.
Celle-ci assure l'écoulement de l'eau, qui a éventuellement pénétré sous la couverture, vers le milieu du compartiment (donc en s'éloignant du chevron) jusqu'à l'égout.
Fixer l'écran SOLITEX au chevron à l'aide d'un liteau ou de DASATOP FIX.
Le chevauchement des écrans doit permettre l'écoulement de l'eau et son évacuation fiable vers l'extérieur.

Service de pré-confection : écrans de sous-toiture et membranes d'étanchéité à l'air sur mesure

Rendez vos toits étanches plus rapidement et facilement


Vous avez une construction de toit qui doit être réalisée avec un écran de sous-toiture ou une membrane d'étanchéité à l'air pro clima ? Désormais, vous n'aurez plus à vous soucier de l'assemblage des lés entre eux ni de leur découpe. Dès maintenant, vous pouvez vous procurer l'ensemble de la gamme d'écrans / membranes pro clima pré-confectionnés en format 2D. L'écran SOLITEX WELDANO 3000 est ainsi soudé à l'atelier, les écrans SOLITEX MENTO 3000 / 5000 connect, SOLITEX QUANTHO 3000 connect et les membranes INTELLO X connect, DA connect et DASAPLANO 0,01 connect sont quant à eux collés.

pro clima se charge pour vous de la confection de l'écran de sous-toiture ou de la membrane d'étanchéité à l'air : de manière automatisée, très efficace, avec une étanchéité sûre et à un prix avantageux. Vous économisez ainsi un temps de montage précieux sur le chantier et vous êtes moins dépendants des conditions météorologiques.

Avantages

- Gain de temps sur le chantier grâce à une installation rapide
- Aucune retouche nécessaire : les bâches sont livrées sur mesure pour votre projet
- Les éléments de construction restent au sec : les bâches pré-confectionnées protègent la construction en cas d'intempéries
- Produits de haute qualité grâce à une fabrication des bâches à l'abri des intempéries
- Grande fiabilité d'exécution grâce à une assistance technique sur le chantier

Comment fonctionne le service : commander, dérouler, protéger – aussi simple que ça ! 1. Définir et communiquer la forme et les dimensions de votre projet de toiture

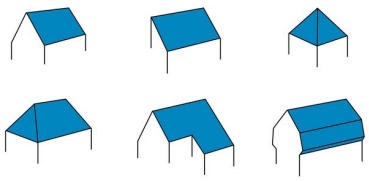


a. La forme de toit

De quelle forme de toit s'agit-il ? Toits 2 pans, 1 pan pyramidal, etc. Veuillez nous indiquer la forme du toit et dessiner la vue en élévation de votre toit, avec les longueurs et superficies réelles.

b. Prendre en compte les géométries particulières
Merci de tenir compte des géométries spéciales : noues, lucarnes, fenêtres de toit par exemple. Puis il sera décidé si la bâche sera pré-confectionnée dans une forme standard (2D et rectangulaire) ou spéciale (2D non rectangulaire, 2D rectangulaire avec des découpes).


c. Indications concernant la longueur de l'égout et de la rive


Veuillez indiquer sur votre plan les dimensions de la rive et du pied de versant ainsi que toutes les dimensions à prendre en compte, dont la longueur des noues, pour déterminer la superficie totale.

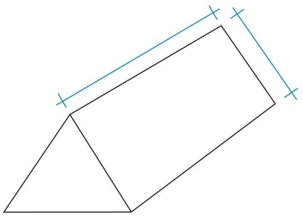

d. Position du faîtage et sens d'écoulement de l'eau

Sur votre plan, veuillez marquer la position de votre faîtage par une ligne et le sens d'écoulement de l'eau par une flèche.

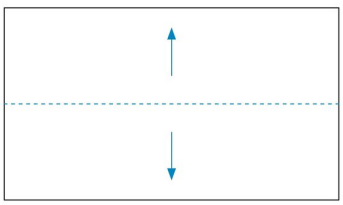

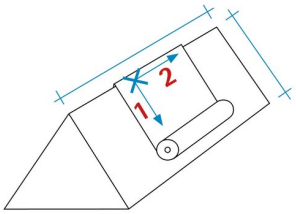

e. Positionnement et sens de déroulement (longitudinal et transversal)

L'écran préparé vous est habituellement livré sur votre chantier dans un paquet roulé dans les deux sens. Vous avez prévu une position, un sens et un ordre de déroulement précis ? Dans ce cas, veuillez à marquer d'une croix le point de positionnement prévu. Quant aux sens de déroulement ultérieurs, indiquez-les de préférence par des flèches numérotées selon l'ordre de déroulement (1, 2).

f. Autres services

- marquage ou découpe des fenêtres de toit
- marquage ou découpe de traversées (tuyaux d'évacuation des fumées, souches...)
- marquage du contre-lattage

Pour proposer les services ci-dessus, il est nécessaire de fournir des fichiers .dwg, .dxf et le formulaire [https://proclima.info/pre-confection-formulaire] de commande et de demande de renseignements.

2. Pré-confection dans notre atelier et livraison


Après passage de la commande, les lés sont collés/soudées ensemble dans l'atelier de production et découpés aux dimensions souhaitées. Sur demande, il est possible de marquer les fenêtres de toit, le contre-lattage et autres traversées.

Enfin, la bâche est enroulée, emballée et mise en palette.

3. Dérouler et poser

Sur le chantier, positionner la bâche sur le toit au point de départ choisi et dérouler conformément au plan.

Notre service commercial [https://fr.proclima.com/service/service-commercial] vous accompagne avec plaisir sur votre premier chantier et se tient à votre disposition pour tout conseil.

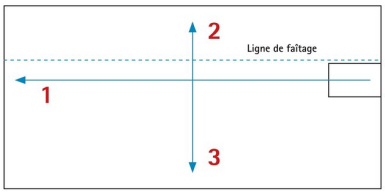

Exemple de bâche à déplier

Téléchargements et plus d'information

Téléchargez ici [https://proclima.info/pre-confection-formulaire] le formulaire de demande de devis et de pré-commande pour notre service de pré-confection.

Plus d'information [https://proclima.info/pre-confection] sur le service de pré-confection.

Conditions générales

Les écrans SOLITEX MENTO devraient être posés avec la face imprimée tournée vers la personne qui les met en œuvre. L'écran de sous-toiture est à mettre en oeuvre tendu, sans ventre (souplesse) et parallèlement à l'égout. L'écran peut être posé sur un support continu plan ou en cas de pose tendue, limiter l'entraxe entre les chevrons selon les normes en vigueur et les recommandations pro clima.

La fixation ne peut pas se faire dans des zones de convergence d'eau (dans les noues par exemple).

Dans les combles perdus et non isolés, prévoir une ventilation par le faîtage. Pour cela, arrêter l'écran SOLITEX 5 cm avant le faîtage. Doter en outre les combles non aménagés d'installations d'aération continue. Dans ce cas, protéger les écrans d'une exposition durable aux UV (par exemple en occultant les fenêtres).

Pour protéger la construction durant la phase des travaux, les écrans de sous-toiture SOLITEX MENTO 5000 peuvent servir de couverture provisoire pendant six mois. Dans ce cas, la pente du toit doit atteindre au moins 14°.
Il faut alors utiliser les éléments constitutifs du système : le taquet d'étanchéité TESCON NAIDECK, la colle de raccord ORCON F ainsi que le ruban adhésif TESCON VANA pour le collage des chevauchements et des raccords. La variante connect dispose de deux zones autocollantes intégrées qui garantissent la fiabilité de l'étanchéité au vent.

Dans le cas d'une couverture de tuiles en terre cuite ou en béton, ils conviennent comme écrans de sous-toiture avec simple chevauchement, en guise de protection supplémentaire contre la pluie. Lors de l'utilisation comme écrans de sous-toiture avec simple chevauchement sur un bardage en bois, les écrans SOLITEX MENTO conviennent aussi en cas d'exigences accrues, en guise de protection supplémentaire contre la pluie.

En complément avec des isolants insufflés
SOLITEX MENTO 5000 peut aussi servir de couche de retenue pour les isolants insufflés en tout genre.
Il est recommandé de prévoir un taquet d'étanchéité (par exemple TESCON NAIDECK) sous le contre-lattis. Le lattis devrait déjà être monté avant l'insufflation. Pour que l'humidité présente sous la couverture soit évacuée principalement au milieu, entre les chevrons, il faut prévoir une latte flottante au milieu du compartiment, à fixer au lattis de support. Son épaisseur sera supérieure d'au moins 1 cm à celle du contre-lattis. Cette latte flottante limitera la déformation des écrans lors de l'insufflation et garantit la section de ventilation nécessaire.

Si l'isolant est insufflé de l'extérieur, les trous d'insufflation peuvent ensuite être collés avec le ruban adhésif TESCON VANA, large de 15 cm.

Les faits exposés ici font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de modifier les constructions recommandées et la mise en œuvre et de perfectionner les différents produits, avec les éventuels changements de qualité qui y seraient liés. Nous vous informons volontiers de l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

Pour de plus amples informations sur la mise en œuvre et les détails de construction, consultez les recommandations de conception et d'utilisation pro clima. Pour toute question, vous pouvez téléphoner au service technique pro clima au +33 1 86 37 00 45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany
Téléphone : +33 1 86 37 00 70
eMail: info@proclima.info